

# Gebruiksaanwijzing

## Stabilisatiekrik

**Capaciteit: 15 ton**



**Opmerking:** De eigenaar/bediener moet deze instructiehandleiding grondig lezen en begrijpen voordat hij de stabilisatiekrik gebruikt.

Hartelijk dank dat u voor onze stabilisatiekrik hebt gekozen. Voor uw veiligheid en correcte werking, lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door vóór gebruik.

**OPMERKING:** Alle hierin vermelde informatie is gebaseerd op gegevens die beschikbaar waren ten tijde van drukken. De fabriek behoudt zich het recht voor om haar eigen producten te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of sancties. Neem contact op met de fabriek voor mogelijke updates.**1. Toepassing en montage**

De stabilisatiekrik is ontwikkeld om de aanhanger waterpas te houden wanneer deze is losgekoppeld van de tractor of wanneer deze op een hellend terrein is geparkeerd.

Elke stabilisatiekrik bestaat uit drie afzonderlijke componenten: de bovenste beugel, de onderste stoel en het schakelmechanisme. De bovenste beugel en de onderste stoel worden in de fabriek gemonteerd. Het schakelmechanisme bestaat uit vijf onderdelen en enkele bouten of moeren. Monteer vijf onderdelen en enkele bouten of moeren zoals weergegeven in de onderdelenlijst en de exploded figure.

1. Monteer lager 6204 op het wiel en monteer vervolgens het wiel op de roterende aseenheden;
2. Om de verbindingstang te installeren, verbindt u het verbindingblok en de roterende aseenheden met de verbindingstang.
3. Monteer de handgreep op de onderste zitting en het verbindingblok; 4. Monteer de rotatie-eenheid op de onderste zitting met de rotatie-asbout;
5. Plaats de bovenste beugelenheid in de onderste zitting, plaats de kolomvormige pennen in het gat in de bovenste beugel.

## 2. Specificaties

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Model                     | Stabiliserende krik |
| Capaciteit ton            | 15                  |
| Minimale hoogte mm        | 1070                |
| Maximale hoogte mm        | 1270                |
| Verstelbare wielrubber mm | 200                 |
| Wielrubbermm              | F200×50             |
| Lengte steunkop mm        | 1200                |
| Totale lengte mm          | 1750                |
| Totale breedte mm         | 590                 |
| Nettogewicht kg           | 86                  |


## 3. Bediening en onderhoud

Controleer voor gebruik de transportcomponenten op hun werking en eventuele beschadigingen. Gebruik de componenten niet als er zichtbare gebreken zijn. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen.

Bij het verplaatsen van de stabilisatiekrik moet de handgreep worden opgetild. Vervolgens moet de rotatie-eenheid via de verbindingstang worden gedraaid.

#### 4. Onderdelenlijst en uitvergrote afbeelding

2

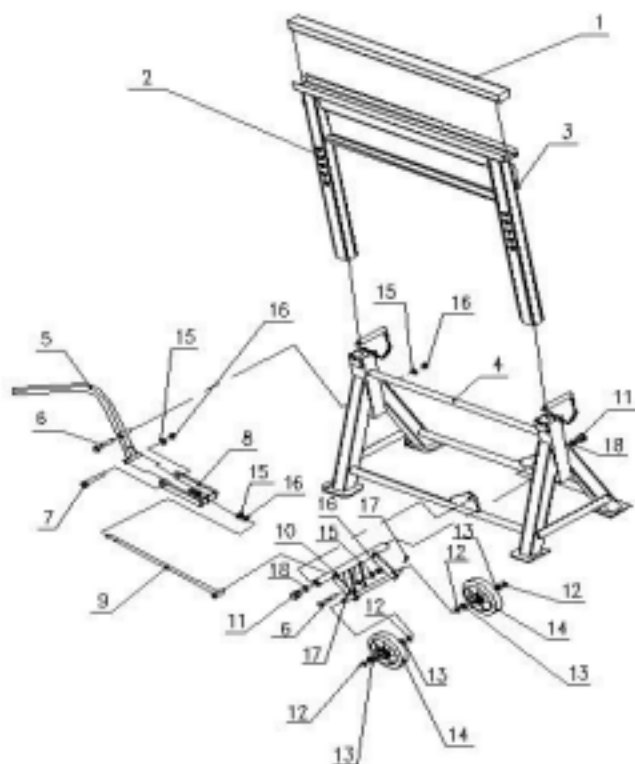

| <b>N<br/>r.</b> | <b>Onder-<br/>deelnr.</b> | <b>Onderdeel-<br/>naam</b> | <b>Hoe<br/>vee<br/>lhei<br/>d</b> | <b>Nr.</b> | <b>Onder-<br/>deelnr.</b> | <b>Onderdeel-<br/>naam</b> | <b>Ho<br/>eve<br/>elh<br/>eid</b> |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1               | 8Y.01-06                  | Stuw hout                  | 1                                 | 10         | 8Y-05                     | Draai de as<br>eenheid     | 1                                 |
| 2               | 8Y-01                     | Bovenste<br>beugel         | 1                                 | 11         | 8Y-07                     | Draai de as<br>bout        | 2                                 |
| 3               | GB5285                    | Bout<br>ST6.3x25           | 2                                 | 12         | GB97.1                    | Ring 20                    | 4                                 |
| 4               | 8Y-02                     | Onderste<br>stoel          | 1                                 | 13         | GB/T276                   | Lager 6204-z               | 4                                 |
| 5               | 8Y-03                     | Handgreep                  | 1                                 | 14         | 8Y-06                     | Wiel                       | 2                                 |
| 6               | GB5783                    | Bout M14x85                | 2                                 | 15         | GB97.1                    | Ring 14                    | 5                                 |
| 7               | GB5783                    | Bout<br>M14x110            | 1                                 | 16         | GB889                     | Moer M14                   | 5                                 |
| 8               | 8Y-04-2                   | Linkblok                   | 1                                 | 17         | GB91-86                   | Splitpen                   | 2                                 |
| 9               | 8Y-04-1                   | Koppelings-<br>balk        | 1                                 | 18         | GB93-87                   | Veerring 19                | 2                                 |