



INSTALLATIEVOORSCHRIFT BDL

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Controleer of alle onderdelen in de kit zitten door middel van de bijgeleverde onderdelenlijst.
- Maak de montage ondergrond goed schoon voor montage.
- Het product mag alleen geïnstalleerd worden door geïnstrueerd personeel.

Wanneer u gaat boren of slijpen:

- Draag altijd de juiste oog en gehoor bescherming.
- Voor montage eerst alle materiaal spanen verwijderen.
- Blaas de spanen niet weg met luchtdruk. Deze kunnen verwondingen veroorzaken.

Onderdelen

 Complete montageset geschikt voor droge bak en koeler	 4 x M10 (borg) moeren (5115035)	 1 x opvulrubber (10468002)	 4 x M10 slotbout 120 mm (5115058)
	 4 x M10 sluitringen (5115043)		 2 x pvc buis 20 cm (5061001)
	 4 x kunststof afdekdop rood (5127008)	 4 x kunststof afdekdop zwart (5127007)	

Benodigde gereedschappen

- Boormachine.
- Slijptol
- Kunstof en stalen hamer
- Centerpunt
- Dopsleutel met langedop 17
- 2 x steeksleutel 17
- 4 mm boor
- 11 mm boor
- 16 mm boor
- Las apparaat



Moeren altijd borgen met schroefdraadborging.
Loctite 243 - 50 ml
Art nr 1335886




Belangrijke informatie! Lees deze beschrijving goed door voordat u begint met de installatie.

TL-H03-2303

INSTALLATIEVOORSCHRIFT BDL

VOORBEREIDEN MONTAGE

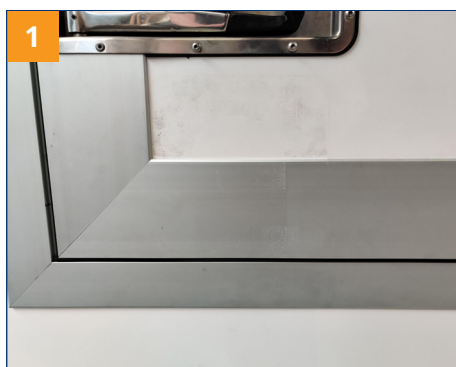


Plaats bepalen: zover mogelijk naar links op de rechterdeur. De positie controleren of er niets in de weg zit, zoals sluitstangen, sluit hengstel en stoot rubbers. Controleer ook de binnenkant van de deur en het onder kader. Controleer of er niets in de weg zit van de lasbak.

BOREN



Teken de gaten af met een pen of stift (houd hier bij rekening dat u de BDL niet te hoog plaatst i.v.m de las bak). Vervolgens begint u met het voorboren met een klein boortje. Als u dat gedaan heeft houdt u de BDL voor de gaten om te controleren of deze goed in het midden zitten.

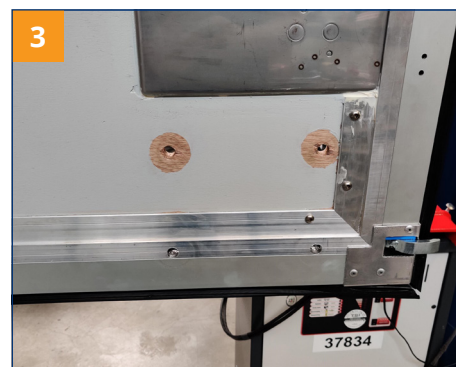

Boor de gaten op naar 11 mm. Daarna kunt u aan de binnenkant het gat op boren naar 16 mm (ALLEEN AAN DE BINNENKANT). Dit is voor een PVC buisje dat voor een betere en nettere montage zorgt, doordat de deur niet wordt samen gedrukt.

MONTAGE



Monteer de BDL op de deur met het opvulrubber ertussen aan de buitenzijde en de bijgeleverde slotbouten.



Plaats de PVC buisjes aan de binnenkant en maak deze op maat zodat ze vlak zijn met de deur. Ga verder met de zwarte afdekdop, vervolgt door de sluitring, en de (borg)moer. Zet deze niet te vast want de BDL moet nog worden afgesteld. Indien gewenst plaats een lashechtje op het draadeinde.

LASBAK



Plaats nu het slot met de lasbak in de BDL. Teken lasbak af op onderkader. Wanneer u nu de deur dicht doet weet u precies waar deze gemonteerd moet worden. Wel dient u de lasbak iets omhoog te duwen zodat het slot iets spelling heeft.

LASBAK



Hecht de lasbak op de afgetekende plek. Controleer of het slot past en genoeg ruimte heeft. Zo niet stel de lasbak bij. Las de rest van de lasbak af zodat deze goed vastzit.

AFWERKING



Controleer of de BDL recht zit. Als de BDL recht zit kunnen de bouten worden aangedraaid.



Het uitstekende draadeind moet worden afgeslepen. Om het netjes af te werken zitten er rode doppen in de kit deze kunt u plaatsen. Sla hier echter niet te hard op, om beschadigingen te voorkomen.

TL-H03-2303

