



INSTALLATIEVOORSCHRIFT TURTLE

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Controleer of alle onderdelen in de kit zitten door middel van de bijgeleverde onderdelenlijst.
- Maak de montage ondergrond goed schoon voor montage.
- Het product mag alleen geïnstalleerd worden door geïnstrueerd personeel.

Wanneer u gaat boren of slijpen:

- Draag altijd de juiste oog en gehoor bescherming.
- Voor montage eerst alle materiaal spanen verwijderen.
- Blaas de spanen niet weg met luchtdruk. Deze kunnen verwondingen veroorzaken.

Onderdelen montageset

 Complete montageset geschikt voor droge bak en koeler	 6 x M10 (borg) moeren (5115035)	 6 x M10 draadeind 100 mm	 2 x schetsplaat
	 6 x M10 sluitringen (5115043)	 2 x opvulrubber	 3 x opvulbuisje (Gebruik alleen bij koelers. op maat maken)
	 6 x kunststof afdekdop rood (5127008)	 6 x kunststof afdekdop zwart (5127007)	

Benodigde gereedschappen

- Boormachine
- Slijptol
- Kunstof en stalen hamer
- Centerpunt
- Dopsleutel met langedop 17
- 2 x steeksleutel 17
- 4 mm boor
- 11 mm boor
- 16 mm boor




Moeren altijd borgen met schroefdraadborging.
 Locktite 243 - 50 ml
 Art nr 1335886



Belangrijke informatie! Lees deze beschrijving goed door voordat u begint met de installatie.

VOORBEREIDEN MONTAGE

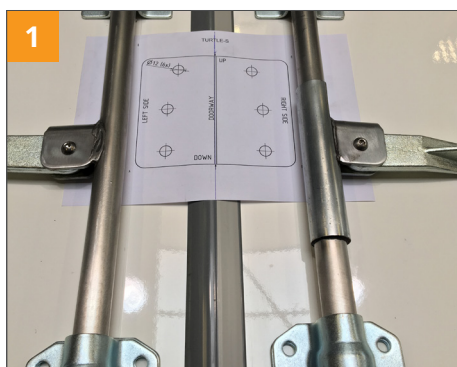


Als eerste moet er worden gecontroleerd of het te plaatsen slot past op de plek waar deze dient te worden gemonteerd. **Let op bij stangen in de deur!** Om te voorkomen dat de mal kan verplaatsen kunt u gebruik maken van schilders tape.

Ons advies is de Turtle op ooghoogte te monteren tussen de sluitstangen.



Aan de binnenkant van de trailer moet er ook worden gecontroleerd of er ruimte is om het slot op de juiste manier te monteren. Hiervoor mogen er geen oneffenheden of obstakels in de deur zitten.

Zie boormal in bijlage.

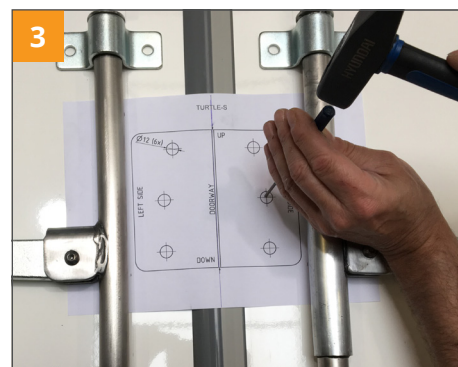

Nu kunt u de mal definitief plaatsen op de gewenste plek. Op de mal staat een center lijn, deze moet op de scheiding's lijn worden geplaatst tussen de 2 deuren. NIET op de einden van het rubber. **Tip:** Meet beide Turtle delen na of deze op gelijke hoogte zitten.

In het midden van het kruis moet u een center punt ponsen zodat de boor niet weg loopt als u begint te boren.


BOREN




Op de mal staan 6 punten waar er geboord moet worden.




Begin met voorboren met een 4 mm boor. Deze moet als het kan door en door worden geboord.

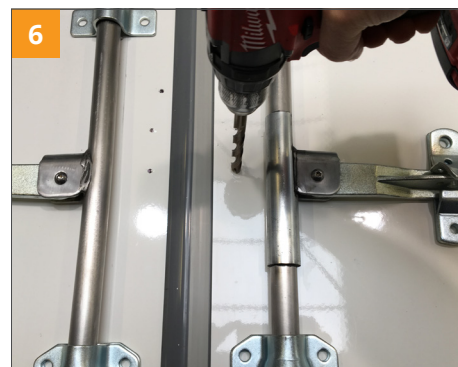

De gaten moeten worden opgeboord naar 11 mm zodat de draadeinden door de gaten passen. Ook deze dient door en door geboord te worden en zo recht mogelijk.

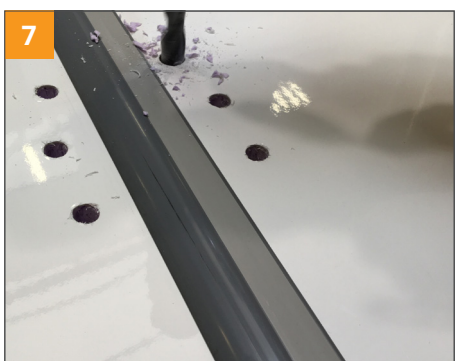


Aan de binnen kant van de deur moeten de gaten worden opgeboord naar 16 mm. Deze dient NIET door en door te worden geboord. Wel tot aan de andere kant maar er niet door heen. **VOORZICHTIG BOREN!** (Dit geldt voor alle 6 gaten.)

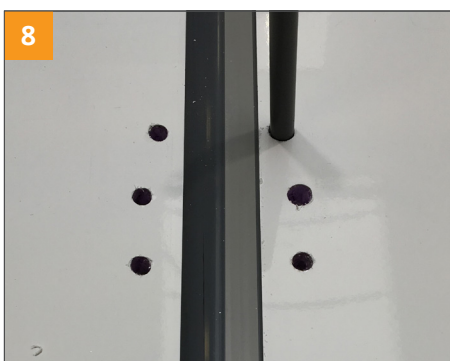

Alleen van toepassing bij geïsoleerde deuren (koelers):

In de 16 mm gaten wordt de meegeleverde PVC-buis gestoken. Deze zijn te lang en moeten op lengte worden gemaakt, zodat ze vlak liggen met de oppervlakte van de deur. De buisjes zorgen ervoor dat je de deur niet in elkaar drukt en het slot steviger en netter kunt monteren.

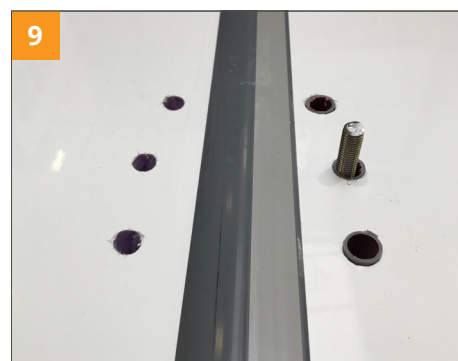

Controleer of de draadeinden door de gaten passen.

INSTALLATIEVOORSCHRIFT TURTLE

DRAADEINDEN



Nu gaat u de Turtle voorbereiden voor montage. Als eerste moet het draadeind vastgezet worden in de Turtle. Dit doen we met schroefdraadborging en twee M10 moeren.



Om de draadeinden goed vast te zetten worden er twee moeren tegen elkaar gedraaid zodat ze klem zitten.



Zo kunnen de draadeinden goed vast in de Turtle worden gedraaid.

SLOT INSTALLATIE




Tussen de Turtle en de deur komen rubbers. Deze worden ook gelijk gebruikt om het slot op dezelfde hoogte te krijgen. Het is niet altijd zo dat de deuren vlak sluiten. Er is bijna altijd een deur die lager licht dan de andere deur.

Desnoods deurrubber wegsnijden. Hoe minder speling hoe meer veiligheid.



Als de Turtle op de deur zit (nog niet vastgezet), controleert u of de Turtle netjes gelijk is en recht zit

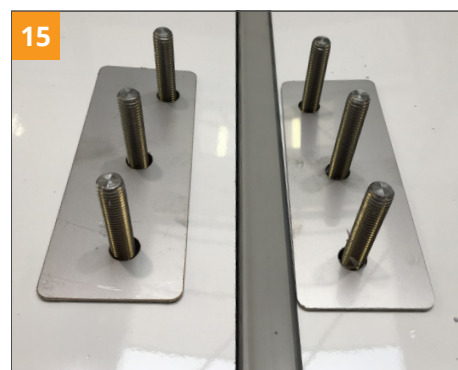

Aan de binnenkant van de deur worden RVS platen geplaatst over de draadeinden (meegeleverd in de kit)). Deze platen zorgen ervoor dat de kracht/druk op de deur gelijk wordt verdeeld.



De volgorde waarin het bevestigingsmateriaal wordt gemonteerd. Plaats de sluitring, en (borg) moeren.



Om het slot te kunnen afstellen moet alles eerst hand-vast worden vastgedraaid, zodat er nog een beetje speling is.



Het uitstekende draadeind moet worden afgeslepen omdat daar later rode doppen op komen.

AFWERKING

19



Nu gaat u het slot passen of deze netjes in de Turtle valt en makkelijk op slot gaat.

20



Als het slot goed past kunt u de Turtle strakker aandraaien (niet te strak anders krijgt u een bolling in de deur).

21



Om het netjes af te werken zitten er rode doppen in de kit deze kunt u plaatsen. Sla hier echter niet te hard op, om beschadigen te voorkomen.

EINDRESULTAAT



