


TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

SECUNORM 300

NR. 30000110

Veiligheidstechniek

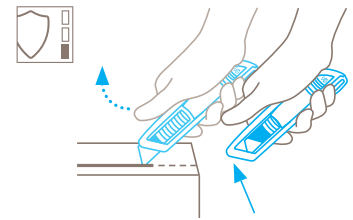

Automatisch terugtrekken van het mesje – zeer hoge graad van veiligheid

Automatic blade retraction van de SECUNORM 300 garandeert een hoge graad van veiligheid om snijwondingen te voorkomen. Zodra u bent gestart met snijden kunt u de duim van de schuif halen. Het mesje zal zich direct terugtrekken in de houder zodra het gesneden materiaal wordt verlaten.



VEILIGHEIDSMES MET AUTOMATISCHE TERUGTREKKING VAN HET MESJE VOOR ALLE GANGBARE SNIJWERKZAAMHEDEN.

Bestelnummer 30000110.02

Verrassend licht, overtuigend goed. Met afgerond trapezi-ummesje.

De SECUNORM 300 is het "kleine broertje" van de SECUNORM 500 – en de consequente doorontwikkeling van de SECUNORM PROFI LIGHT. Ook dit mes is aangenaam licht van gewicht en beschikt eveneens over de gekende automatic blade retraction. Vele andere functies zijn bij dit allround mes SECUNORM 300 geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld het bijzonder ergonomische ontwerp, de grotere snijdiepte, de nieuwe soft grip en de uiterst gebruiksvriendelijke mesjeswissel.

Ergonomische houder

"Ergonomie" vindt u bij de SECUNORM 300 overal. Bijvoorbeeld in de nieuwe greep, die optimaal in de hand ligt. Of in de details, zoals de aangenaam afgeronde mespunt of de slipvaste softgrip op de schuifknop.

Aangenaam licht

Net als zijn voorganger maakt ook de SECUNORM 300 indruk

dankzij het lichte gewicht. Er is niet meer dan 52 gram nodig om u een comfortabel en veelzijdig professioneel snijgereedschap te geven.

Zeer slijtvast


De SECUNORM 300 is gemaakt van glasvezelversterkte kunststof, die het mes zeer slijtvast maakt. Gevolg: ook bij veelvuldig contact met het snijmateriaal blijft uw veiligheidsmes altijd in topvorm.

Grotere snijdiepte

De grotere snijdiepte maakt nóg meer toepassingen mogelijk. Zelfs veelvuldig gebruik is zeer gemakkelijk – een ander voordeel van het nieuwe ontwerp met een uitstekende ergonomie.

Optimale mesjeswissel

Druk op de mesjeswisselknop en u kunt het kunststof inzetstuk met mesje eruit trekken. Het vergrendelbare mesafdekplaatje en de geïntegreerde magneet maken het wisselen van mesjes nog eenvoudiger en veiliger.

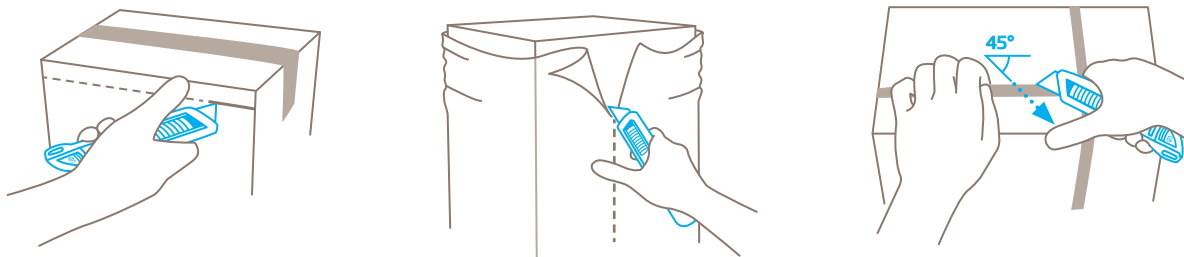

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken



Hoge veiligheid

Veilige mesjeswissel
(dankzij magneet)

Hoge slijtvastheid



Bijzonder ergonomisch



2-voudig snijvlak



Snijdiepte

Trapeziummesje
afgerondKeramisch mesje
bruikbaar

Soft grip

Voor rechts- en
linkshandigen

Oogje om te bevestigen

Geschikt voor
promotionele opdruk

De belangrijkste snijmaterialen



Karton: tot 3-laags



Wikkel-, stretch-, krimpfolie



Kunststof strapbanden



Plakband



Goederen in zakken



Folie- en papierbanen



Garen, koord



Textiel



Vilt



Niet geweven stoffen

Gemonteerd mesje



NR. 65232

0,63 mm, met breed snijvlak
en afgerond mespunt

NR. 65232C

0,65 mm, keramisch, met breed
snijvlak en afgerond mespunt

NR. 56

0,63 mm




NR. 852

0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed



NR. 5233

0,63 mm, enkel snijvlak



NR. 5232

0,63 mm, met breed snijvlak



NR. 610

0,63 mm, roestvrij



NR. 85232

0,63 mm, met breed snijvlak,
met TiN bekleed

NR. 8852

0,63 mm, met TiN bekleed



NR. 5634

0,63 mm, afgerond mespunt



NR. 52


0,63 mm




NR. 85233

0,63 mm, enkel snijvlak,
met TiN bekleed


MESJESWISSEL

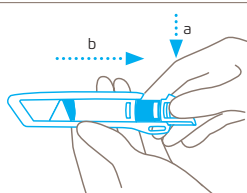


Druk de meswisselknop in en trek het kunststof inzetstuk naar achteren uit de greep.

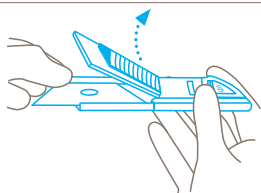

Pak het mesje aan de **stompe** zijde vast en til de mesjesafdekking met behulp van het mesje naar boven toe op. De afdekking blijft in de geopende stand.

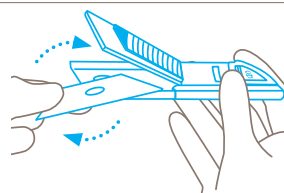

Haal het mesje eruit en mesje draaien of verwisselen. Let erop dat u het mesje weer **precies** op de nokjes plaatst.

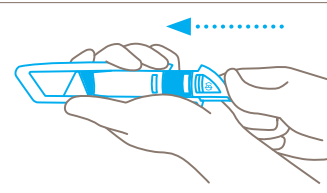

Sluit de mesjesafdekking en schuif het kunststof inzetstuk weer terug in de greep tot de meswisse lknop **hoorbaar** vastklikt.



PRODUCT- EN VERPAKKINGSDetails

Bestelnummer	NR. 30000110.02
Afmetingen in mm	143 x 16 x 36 mm
Gewicht mes	52,0 g
Basismateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Snijdiepte	17 mm

Verpakkingseenheid	1 in individuele doos
Afmetingen individuele doos	154 x 22 x 38 mm
Gewicht individuele doos	66,0 g
Barcode individuele doos	4002632801709
Hoeveelheid per omverpakking	10 stuk
Afmetingen omverpakking	115 x 80 x 160 mm
Gewicht omverpakking	704,0 g
Barcode omverpakking	4002632851704
Douanenummer	82119200

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Datum van afgifte	17.12.2019
Certificaat	GS-certificaat NR. 178531-7034-55094-2019/1

Certificaten en onderscheidingen



VEILIGHEIDSinstructie

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitsluitend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoenen aan.

2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen. Gebruik uitsluitend onberispelijke messen met scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak uzelf vóór gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en de werking ervan. Zorg er tevens voor dat deze niet door het te snijden materiaal beïnvloed wordt. LET OP: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast! Plaats uw andere hand niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.

3. Onderdelen verwisselen: Verwissel de stomp geworden mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR-reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of

de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het produkt beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen!

4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen (afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitgesloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.

5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange levensduur te bevorderen.

Let op: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920



Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS S is er plaats voor alle compacte MARTOR-messen en voor onze veiligheidscharen. Meer nog: de extra vakken kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een pen of een verpakking met mesjes in te steken. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.

HOLSTER

NR. 9842



Nog een plaats waar u uw snijgereedschap snel kunt terugvinden is de kleine blauwe kunststof holster. Op dezelfde wijze te gebruiken als de grotere versie. De kleine blauwe holster is optimaal geschikt voor de SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM PROFI40, SECUNORM 500 en SECUNORM 300.

VERZAMELDOOS


NR. 9810



U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMELDOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De gevulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier met het restafval weggooien.

WANDHOUDER VOOR VERZA- MELDOOS

NR. 9845

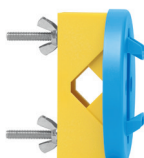

Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan buizen of pijpen.

SAFEBOX

NR. 108000



De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in de VERZAMELDOOS.

FABRIKANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com